Manual de Instrucciones

Lavadora Automática de Carga Frontal

ÍNDICE

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA
COMPONENTES 03
PREPARACIÓN 04
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 05
INSTALACIÓN 06
PANEL DE CONTROL 08

CÓMO UTILIZAR LA LAVADORA
SELECCIÓN DE UN PROGRAMA 10
DATOS TECNICOS Y DE CONSUMO..... 11
MÉTODOS DE LAVADO 12

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y CUIDADO 16
CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN 18
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

GARANTIA.....20

LEYENDA

☑ SÍ

☒ NO

☐ OPCIONAL

Por su seguridad, todas las instrucciones contenidas en el presente manual con el símbolo de "Advertencia" deben aplicarse en sentido estricto.!

No tire los aparatos eléctricos en los contenedores de basura municipales, utilice los sistemas de recogida selectiva. Póngase en contacto con las autoridades municipales para conocer los sistemas de recogida disponibles. Si se tiran los aparatos eléctricos en basuras o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse hacia las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

COMPONENTES

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO JAMES!

Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar este electrodoméstico. Las instrucciones contienen información importante que puede ayudarle a obtener un resultado óptimo de su electrodoméstico y asegurar una instalación, uso y mantenimiento correcto y seguro.

Guarde este manual en un lugar accesible para un uso correcto y seguro de su electrodoméstico.

Si vende el electrodoméstico, lo cede o lo abandona cuando cambie de vivienda, asegúrese de incluir este manual para que el nuevo propietario pueda conocer las funciones del electrodoméstico y las advertencias de seguridad.

Accesorios

Manguera de entrada

Soporte manguera de drenaje



Tapones obturadores

PREPARACION

PREPARAR LA LAVADORA

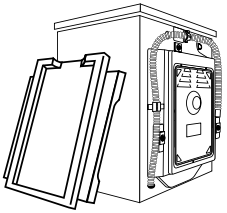

Retire todos los materiales de embalaje para evitar la inestabilidad, incluida la base de poliestireno. Al abrir la caja, pueden aparecer gotas de agua en el envoltorio de plástico y en la ventanilla de la puerta. Es un fenómeno habitual debido a las pruebas de agua que se llevan a cabo en la fábrica.

DESCRIPCION

El diagrama que aparece a continuación puede diferir ligeramente del modelo que ha adquirido por mejoras técnicas.

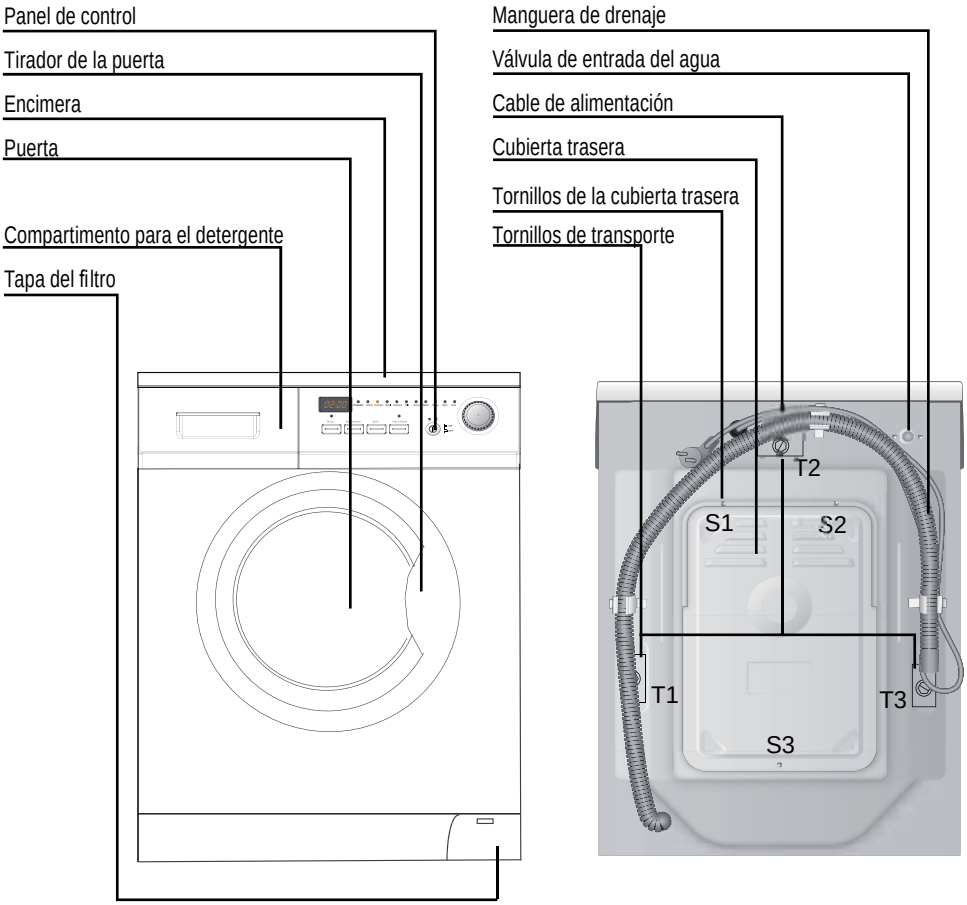

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA POR PRIMERA VEZ

DEBE...

☑ Asegurarse de que ha retirado los tornillos de transporte.

☑ Utilizar un enchufe con toma de tierra para el suministro eléctrico (shuko).

☑ Asegurarse de que el enchufe sea accesible.

☑ Sujetar la ficha y no el cable eléctrico cuando lo desconecte del suministro eléctrico.

☑ Asegurarse de que la lavadora tenga una protección de una llave térmica de 15A

☑ Mantener la lavadora alejada de las fuentes de calor y de la luz del sol directa para prevenir que se deterioren los componentes de plástico y goma.

☑ Asegurarse de que el cable de alimentación no quede atrapado debajo de la lavadora y evite dañarlo.

☑ Comprobar que las juntas y conexiones de la manguera son sólidas y no puede filtrarse agua. Si las juntas están flojas o hay filtraciones de agua, cierre el suministro de agua y repárelas. No utilice la lavadora hasta que el caño esté fijado correctamente.

NO DEBE...

☐ Tocar o utilizar la lavadora cuando vaya descalzo o con las manos o los pies húmedos o mojados.

☐ Utilizar detergente inflamable o productos para la limpieza en seco.

☐ Utilizar ningún spray inflamable cerca de la lavadora.

☐ Retirar o introducir el enchufe en presencia de gas inflamable.

☐ Dejar que niños o personas con problemas de salud jueguen con la lavadora o los materiales de embalaje.

☐ Colocar la lavadora en el exterior, en un lugar húmedo o en una zona propensa a filtraciones de agua, como debajo o cerca de un fregadero. En caso de que se produzcan filtraciones de agua, deje que la máquina se seque de forma natural.

☐ Poner la lavadora directamente encima de una alfombra o cerca de una pared o mueble.

☐ Colocar la lavadora en el exterior, en un lugar húmedo o en una zona propensa a filtraciones de agua, como debajo o cerca de un fregadero. En caso de que se produzcan filtraciones de agua, deje que la máquina se seque de forma natural.

☐ Poner la lavadora directamente encima de una alfombra o cerca de una pared o mueble.

EN EL USO DIARIO DE LA LAVADORA

DEBE...

☑ Cerrar las cremalleras y tener cuidado con los cordones y demás piezas sueltas que pueden mezclarse. Si es necesario, ponga las prendas pequeñas en una bolsa o funda.

☑ Apagar la máquina después de cada programa de lavado y desconectarla de la red eléctrica para ahorrar electricidad y por seguridad. Limpie con un paño húmedo la parte inferior de la puerta.

☑ Dejar la puerta un poco abierta cuando la lavadora no esté en funcionamiento para evitar la formación de olores.

☑ Dejar que el fabricante o el servicio técnico cambie el cable eléctrico en caso de que esté dañado.

☑ Asegurarse de que no utilicen la lavadora personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, inexperiencia o desconocimiento sin la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

☑ Asegurarse de que los niños no jueguen con la lavadora.

NO DEBE...

☐ Tocar la puerta durante el proceso de lavado ya que está caliente.

☐ Depositar objetos pesados o fuentes de calor o humedad en la superficie del aparato.

☐ Lavar en caliente goma esponjosa o materiales esponjosos.

☐ Abrir el compartimento para el detergente durante el ciclo de lavado.

☐ Forzar la puerta, ya que está bloqueada con un dispositivo de autobloqueo y se abrirá poco después de que acabe el proceso de lavado.

☐ Abrir la puerta si el nivel de agua está visiblemente por encima de la ventanilla de la puerta.

☐ Cubrir la lavadora con una capa de plástico para que no coja humedad.

INSTALACION

DESMONTAJE DE LOS TORNILLOS DE TRANSPORTE

Los tornillos de transporte están diseñados para sujetar el tambor de la lavadora durante el transporte.
1. Retire la cubierta trasera.
2. Extraiga los tres tornillos situados en la parte trasera
y retire los estabilizadores sintéticos de la máquina.
3. Vuelva a poner la cubierta trasera.
4. Cubra los huecos que han dejado los tornillos con los tapones obturadores.
Aviso:
1. Cuando vuelva a poner la cubierta trasera, la parte convexa debe encararse hacia fuera y debe introducir la cubierta trasera en los dos huecos, tal como muestra la y figura 3.
2. Guarde los tornillos de transporte y los estabilizadores sintéticos en un lugar seguro para su uso y futuro!

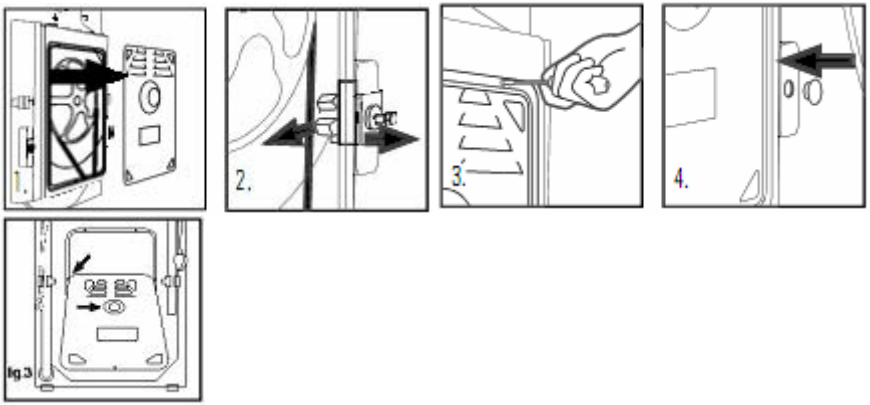

AJUSTES DE LA LAVADORA

Antes de utilizar la lavadora, debe ajustar los pies ajustables para que la lavadora quede nivelada y, de este modo, se reducirán las vibraciones y el ruido durante su uso, y se minimizará el desgaste.

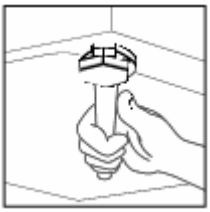

MANGUERA DE ENTRADA

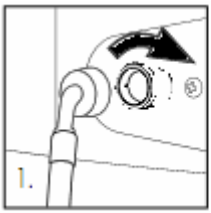

1.Enrosque la manguera de entrada en la llave de agua.
2. Enrosque la manguera de entrada en el grifo de su red hidráulica.
Aviso: Utilice el conjunto de piezas de la manguera proporcionado con el aparato. El conjunto de piezas de mangueras antiguas no deben volverse a utilizar.

MANGUERA DE DRENAJE

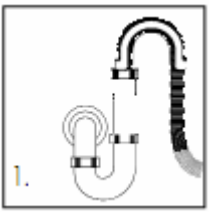

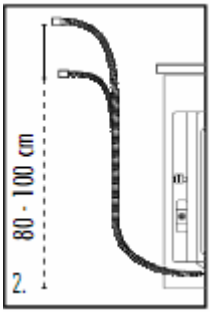

1. Utilice el soporte de la manguera de drenaje para mantener fijo el final de la manguera y evitar el derrame de agua. No alargue la manguera de drenaje. Si necesita un alargador de manguera, consúltelo con un técnico.
2. El desagüe debe estar de 80 a 100 cm de altura. Ajuste la manguera de drenaje a la abrazadera situada en la parte trasera de la lavadora para evitar que caiga.
Aviso: La manguera de drenaje no debe sumergirse en agua, debe estar bien sujeta y no debe tener filtraciones de agua. Si la manguera de drenaje está colocada en el suelo o si el desagüe está a menos de 80 cm, la lavadora drenará de forma continua cuando esté llena (autodrenaje).

CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Antes de conectar la lavadora a la corriente, compruebe que:
- El enchufe sea compatible con la potencia máxima de la lavadora.(Para su seguridad, asegúrese de que la lavadora tenga una protección de una llave térmica de 15A).
- El voltaje cumpla con los requisitos establecidos.
- La toma de corriente sea compatible con el enchufe de la lavadora.
- El enchufe tenga toma de tierra.

PANEL DE CONTROL

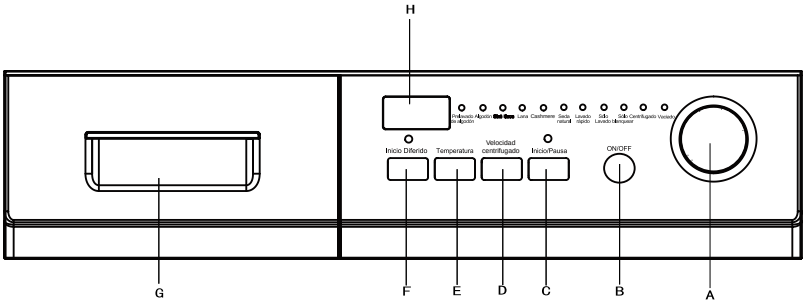

A Funciones

B Botón de encendido

C Botón de inicio/pausa

D Botón de selección de velocidad de centrifugado

E Botón de temperatura de lavado

F Temporizador

G Compartimento para el detergente

H Display

E+F Combinación para bloquear el teclado

CONTROLES

A	Botón de selección de programa	Gire el botón hacia la derecha o izquierda para seleccionar el programa que necesite. Encontrará 11 programas disponibles. Después de seleccionar el programa, se encenderá la luz correspondiente.
B	Botón de encendido	Presione este botón para poner en funcionamiento la lavadora. Púlselo de nuevo para apagarlo.
C	Botón de inicio/ pausa	Cuando la lavadora esté conectada a la toma de corriente y haya seleccionado el programa, presione ligeramente este botón para iniciar el proceso de lavado. Durante el ciclo de lavado, presiónelo ligeramente, el proceso de lavado se detendrá y los dígitos de la pantalla empezarán a parpadear. Púlselo de nuevo para reanudar el proceso. Si desea cancelar un programa durante el ciclo de lavado, pulse este botón y, cuando los dígitos en la pantalla empiecen a parpadear, pulse el botón de encendido y se cancelará el programa.
D	Botón de selección velocidad de centrifugado	Presione este botón para seleccionar la velocidad que desee. Cuando se establezca la velocidad, aparecerá en la pantalla. Aviso: Las diferentes temperaturas del agua y las velocidades de centrifugado pueden ajustarse dependiendo de la ropa para el lavado. Lave utilizando los ajustes predeterminados si no necesita ningún requisito adicional.
E	Botón de temperatura de lavado	Al pulsar este botón, la temperatura de lavado aparecerá en la pantalla. Seleccione una temperatura según el tipo de prenda.

F	Temporizador	Al presionar este botón, la lavadora empezará el proceso de lavado después de un periodo de tiempo y se encenderá el indicador correspondiente. El periodo de tiempo puede oscilar entre 30 minutos y 24 horas; cada vez que presione este botón, aumenta media hora. Después de establecer el tiempo, pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar la cuenta atrás del tiempo establecido (el tiempo se muestra en la pantalla hasta que finaliza el programa). Aviso: El tiempo de demora debe ser superior al tiempo del programa, por el contrario, la lavadora iniciará directamente el programa de lavado.
G	Compartimento para el detergente	Cuando abra el depósito, verá tres compartimentos: Compartimento 1: Detergente de prelavado Compartimento 2: Detergente para los programas del 1 a 8 Compartimento 3: Suavizante, productos acondicionadores, perfume, etc.
H	Display	Muestra información como el tiempo de lavado restante, los ajustes de temperatura y velocidad y mensajes de error. Aviso: Tras pulsar el botón de encendido, el display se encenderá y mostrará como el tiempo de lavado disminuye. Ya que la presión y temperatura del agua pueden diferir, el tiempo restante se ajustará de acuerdo con estos parámetros. Si la carga no está equilibrada durante el centrifugado, el tiempo se prolongará automáticamente. Todos ellos son fenómenos habituales
E + F	Combinación para bloquear el teclado	E+F: Combinación para bloquear el teclado Tras iniciarse el programa, presione estas dos teclas a la ve, para que el símbolo “BLOQUEAR” y el tiempo de lavado restante se muestren en el LED de forma alternativa. En este momento, se bloquean todos los botones menos el botón de encendido. Para cancelar esta función, pulse ambas teclas de nuevo.

COMO UTILIZAR LA LAVADORA

SELECCIÓN DE UN PROGRAMA

TIPO DE PROGRAMAS

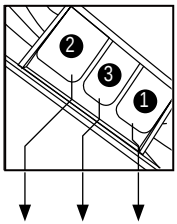

1 Compartimento de detergente para la modalidad de prelavado
2 Compartimento de detergente
3 Compartimento para el suavizante y otros productos

Program	Temperatura Máxima	Temperatura Prefijada	2	3	1	Recomendado para	Velocidad centrifugado prefijada
1 ¬ Prelavado	- - to 90°C	40°C	☑	☐	☑	Prendas muy sucias	1000 rpm
2 ¬ Algodón	- - to 90°C	40°C	☑	☐	☒	Tejidos de algodón	1000 rpm
3 ¬ Sintéticos	- - to 60°C	40°C	☑	☐	☒	Prendas sintéticas de color que no destiñen	1000 rpm
4 ¬ Lana	- - to 40°C	40°C	☑	☐	☒	Tejidos de lana	600 rpm
5 ¬ Cashmere	- - to 40°C	40°C	☑	☐	☒	Tejidos de cachemir	600 rpm
6 ¬ Seda	- - to 40°C	40°C	☑	☒	☒	Tejidos de seda	400 rpm
7 ¬ Rápido	- - to 40°C	40°C	☑	☒	☒	Prendas poco sucia	1000 rpm
8 ¬ Lavado	- - to 60°C	40°C	☑	☒	☒	Prendas poco sucias	0
9 ¬ Blanquear	- -	- -	☒	☐	☒	Ropa sucia normal	1000 rpm
10 ¬ Centrifugado	- -	- -	☒	☒	☒	/	1000 rpm
11 ¬ Vaciado	- -	- -	☒	☒	☒	/	0

☑ Sí ☒ No ☐ Opcional

DATOS TECNICOS Y DE CONSUMO

TABLA DE CONSUMO

Los valores que figuran a continuación son únicamente una estimación de la duración del ciclo de lavado. El tiempo real puede variar debido a la presión del agua, la temperatura inicial del agua, etc.

PROGRAM	CARGA MÁX	CONSUMO DE ENERGÍA	CONSUMO DE AGUA	TEMPERATURA	DURACIÓN DEL LAVADO
¬Prelavado	5 kg	1.16 kWh	64L	40°C	2:40 h
¬Algodón*	5 kg	0.95 kWh	49L	60°C	2:58 h
¬Sintéticos	3 kg	0.37 kWh	34L	40°C	1:28 h
¬Lana	2 kg	0.37 kWh	37L	40°C	1:08 h
¬Cachemir	2 kg	0.41 kWh	36L	40°C	1:08 h
¬Seda	2 kg	0.51 kWh	36L	40°C	1:02 h
¬Rápido	2.5 k	0.33 kWh	28L	40°C	0:34 h
¬Lavado	2.5 kg	0.30 kWh	12L	40°C	0:53 h

*) Programa de pruebas EN 60456 / Programa de etiquetas de eficiencia energética con Algodón 60 ºC y velocidad de centrifugado de 1000 rpm.

DATOS TECNICOS

James LR 1005 E

Fuente de energía	220 - 230V~/50Hz
Corriente activa máx. (A)	10
Presión del agua (MPa)	0.03≤P ≤1
Carga nominal (kg)	5
Velocidad de centrifugado (r/min)	1000
Programas de lavado	11
Potencia máx. (W)	2000
Tamaño	850 x 535 x 595
Peso neto (kg)	64

METODOS DE LAVADO

AVISO

La lavadora únicamente debe emplearse para uso doméstico. Si el electrodoméstico se utiliza con fines comerciales, la garantía no tendrá validez. No lo utilice con fines distintos de aquel para el que se diseñó. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta de cada prenda y lave únicamente prendas lavables a máquina.

SUMINISTRO ELECTRICO

Conecte la lavadora al suministro eléctrico (de 220 - 230 V~/50 Hz).

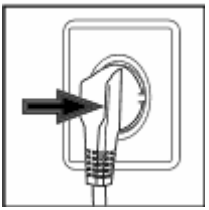

SUMINISTRO DE AGUA

Gire la llave de agua. El agua de ser limpia y clara.
Aviso: Antes de utilizar la lavadora, busque posibles filtraciones en las juntas entre el grifo y la manguera de entrada girando la llave de agua.

PREPARAR LA ROPA PARA EL LAVADO

- Separe las prendas según el tipo de tejido (algodón, sintético, lana o seda) y el nivel de suciedad.
- Separe las prendas blancas de las de colores. Lávelas primero a mano para comprobar si destiñen.
- Vacíe los bolsillos (llaves, monedas, etc.) y extraiga los objetos decorativos más duros (por ejemplo, los broches).
- Las prendas sin dobladillos, la ropa interior y las prendas delicadas como las cortinas deben ponerse en una bolsa de lavado (es mejor no lavarlas en una lavadora).
- Cierre las cremalleras y los botones. Asegúrese de que los botones están bien cosidos y ponga las prendas pequeñas, tales como los calcetines, cinturones, sujetadores, etc. en la bolsa de lavado.
- Despliegue las prendas grandes, como sábanas, colchas, etc
- Deles la vuelta a las camisas.

CARGAR LA LAVADORA

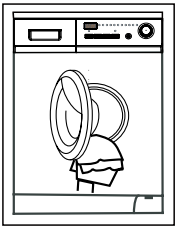

Abra la puerta de la lavadora, introduzca las prendas pieza por pieza. Cierre la puerta con fuerza.
- Cuando utilice la lavadora por primera vez, déjela en funcionamiento sin carga durante la duración de un programa para evitar que las prendas se manchen de agua sucia de la misma lavadora.
- No sobrecargue la lavadora.

SELECCIONAR EL DETERGENTE

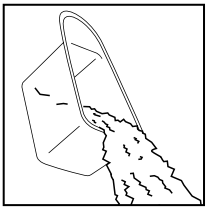

La eficacia y el rendimiento del lavado dependen de la calidad del detergente que utilice. Los detergentes especiales que no producen espuma proporcionan buenos resultados de lavado. Utilice detergentes específicos para prendas sintéticas y de lana. No utilice productos de lavado en seco, como tricloroetileno o similares.
Aviso: No añada más detergente del necesario. Por favor, siga las cantidades recomendadas en el envase del detergente.

AÑADIR EL DETERGENTE

Abra el compartimento para el detergente y añada el detergente y suavizante necesario en los compartimentos correspondientes. A continuación, ciérrelo con cuidado. (Véanse las instrucciones relativas al compartimento).

Aviso:

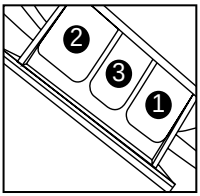

- Para el programa de prelavado, debe añadir el detergente y suavizante en los compartimentos 1 y 2. Para otros programas, no añada detergente en el compartimento 1.
- Utilice detergente líquido de acuerdo con las instrucciones del envase. No utilice detergente líquido si selecciona el programa de prelavado o “Iniciar temporizador”.

SELECCIONAR EL PROGRAMA

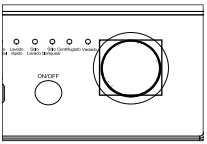

Para obtener unos resultados de lavado óptimos, debe seleccionar el programa de lavado adecuado para el tipo de prenda. Encontrará las instrucciones en la manija del compartimento para el detergente. Para seleccionar el programa correcto, gire el botón.

SELECCIONAR LA FUNCIÓN

Seleccione las opciones que necesite (Véase “Panel de control” en las páginas 08 y 09).

SELECCIONAR LA TEMPERATURA DE LAVADO

Pulse y mantenga presionado el botón de temperatura hasta que se muestre la temperatura deseada o aparezca el símbolo "--" para no calentar el agua.

SELECCIONAR LA VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

Pulse y mantenga presionado el botón de velocidad hasta que se muestre la velocidad que desee o aparezca el símbolo "0" para indicar que no desea centrifugar. Véase "Funciones operativas" en "Panel de control" (páginas 08 y 09) para seleccionar la temperatura y la velocidad del centrifugado. Se aconseja seleccionar los valores recomendados.

LAVADO

Al pulsar el botón Inicio/Pausa, la lavadora empezará a funcionar de acuerdo con los programas preestablecidos y se detendrá cuando acabe el ciclo de lavado. En este momento, aparecerá el símbolo "END" en la pantalla. Abra la puerta y extraiga la ropa.

DESPUÉS DEL LAVADO

Cierre el suministro de agua y desenchufe el cable eléctrico. Abra la puerta de la lavadora para prevenir la formación de humedad y olores. Deje la puerta abierta cuando no esté en funcionamiento.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

1. Acumule ropa para una carga completa.
2. Evite sobrecargar la lavadora.
3. Utilice la opción de prelavado únicamente en prendas muy sucias.
4. Con prendas poco sucias, reduzca la cantidad de detergente o seleccione los programas de lavado normales o delicados.
5. Seleccione una temperatura adecuada. Los detergentes modernos pueden lavar con muy buenos resultados en temperaturas menores de 60 ºC. Seleccione una temperatura más alta con prendas muy sucias.
6. Siga las cantidades recomendadas en el envase del detergente para no utilizar demasiado.

CUADRO DE CUIDADOS

REFERENCIAS PARA LA CARGA

Sábanas (individual)	Algodón	Aproximadamente 800 g
Mantas	Lana	Aproximadamente 3000 g
Mezcla de tejidos	/	Aproximadamente 800 g
Chaquetas	Algodón	Aproximadamente 800 g
Tejanos	/	Aproximadamente 800 g
Monos	Algodón	Aproximadamente 950 g
Pijamas mujer	/	Aproximadamente 200 g
Camisas	/	Aproximadamente 300 g
Calcetines	Mezcla de tejidos	Aproximadamente 50 g
Camisetas	Algodón	Aproximadamente 300 g
Ropa interior	Mezcla de tejidos	Aproximadamente 70 g

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO

DESPUES DEL LAVADO

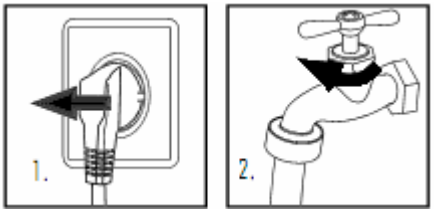

Cierre el suministro de agua y desconéctela de la electricidad después de cada lavado. Abra la puerta de la lavadora para prevenir la humedad y olores. Si el aparato está sin funcionar durante un largo periodo de tiempo, retire el agua y cambie la manguera de drenaje.

LIMPIAR EL COMPARTIMENTO DEL DETERGENTE

Limpie el compartimento del detergente de forma habitual. Extraiga el compartimento, lávelo con agua y vuélvalo a poner.

LIMPIAR LA LAVADORA

Desconecte el aparato durante las tareas de lavado y mantenimiento. Utilice un paño húmedo y suave con jabón líquido y limpie la caja de la lavadora. No utilice productos químicos orgánicos ni disolventes corrosivos.

LIMPIAR EL FILTRO

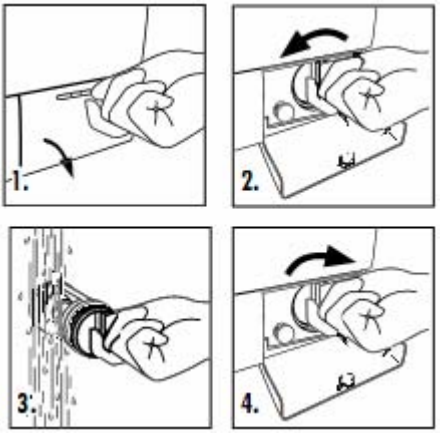

Limpie el filtro una vez al mes:
1. Abra la cubierta superior.
2. Retire el filtro girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Lave el filtro con agua corriente.
4. Vuelva a poner el filtro girándolo en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a poner la cubierta.

Aviso:
1. El filtro debe estar bien puesto o, de lo contrario, puede ocasionar escapes de agua.
2. Ponga un recipiente bajo el filtro de la bomba de drenaje para recoger cualquier exceso de agua que pueda salir de la bomba de drenaje cuando retire el filtro.

VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA Y FILTRO DE LA VÁLVULA DE ENTRADA

Para evitar el bloqueo en el suministro de agua a causa de sustancias externas, limpie la entrada de agua y el filtro de la válvula de entrada con frecuencia.

MOVER LA MÁQUINA

Si debe mover la máquina para ubicarla en otro lugar, vuelva a poner los tornillos de transporte que retiró antes de la instalación para evitar dañar el aparato, tal como se muestra a continuación:

1. Retire los tapones obturadores.
2. Reitre la cubierta trasera.
3. Introduzca los estabilizadores sintéticos y los tornillos de transporte.
4. Apriete los tornillos con una llave inglesa.
5. Vuelva a poner la cubierta trasera.

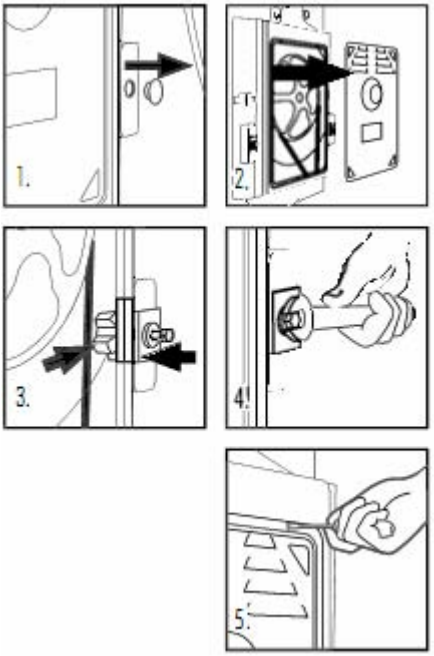

LARGOS PERIODOS DE DESUSO

Si no va a utilizar la lavadora durante un largo periodo de tiempo, desconéctela del suministro eléctrico y cierre el suministro de agua. Abra la puerta para prevenir la formación de humedades y olores y déjela abierta cuando no la esté utilizando.

CODIGOS DE CONFIGURACION

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES ESPECIALES

CODIGO	CAUSAS	SOLUCIONES
Err1	¬ La puerta no está cerrada correctamente.	_ Cierre la puerta correctamente.
Err2	¬ Error de drenaje: no se ha vaciado el agua en 4 minutos.	_ Limpie el filtro y compruebe que la manguera de drenaje está bloqueada. Si el error persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico.
Err3	¬ El sensor de temperatura no está bien conectado o está dañado.	_ Póngase en contacto con el Servicio Técnico.
Err4	¬ Error en el calentador (aparece cuando termina el ciclo de lavado)	_ Reduzca la carga y vuelva a poner en marcha la lavadora. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico.
Err5	¬ No se ha alcanzado el nivel de agua en 8 minutos	_ Asegúrese de que está abierta la llave de agua y que la presión es normal. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico.
	¬ La manguera de drenaje está situada a una altura inferior de 80 cm	_Instale la manguera de drenaje a una altura de 80 – 100 cm.
	¬ La manguera de drenaje está inundada.	Asegúrese de que la manguera de drenaje no está inundada.
Err7	¬ Protección contra el recalentamiento o daño del motor.	_Póngase en contacto con el Servicio Técnico.
Err8	¬ El agua sobrepasa el nivel de protección	_Póngase en contacto con el Servicio Técnico.
End	Fin del ciclo de lavado.	
Unb	Cuando finaliza el último ciclo, no se inicia el centrifugado debido a que la carga se ha desequilibrado.	Redistribuya la carga para equilibrar la cuba.

- Función de bloqueo del panel de control. Pulse los botones “Temporizador” y “Temperatura” a la vez durante 3 segundos antes de iniciar cualquier programa. De este modo, el programa no puede cambiarse mediante los demás botones operativos. Para desbloquearlo, presione de nuevo “Temporizador” e “Inicio/Pausa” durante 3 segundos.
- Función de memoria de apagado. En caso de se produzca un apagón repentino o sea necesario cortar la electricidad durante un ciclo de lavado, se guardará la configuración actual y la preconfiguración se reanudará cuando esté conectado de nuevo a la electricidad.
- Cancelar un programa. Pulse “Inicio/Pausa”, apague la máquina y el programa se cancelará de forma automática. Gire el botón de selección de programa de nuevo para seleccionar un nuevo.
- Error de centrifugado. Debido al desequilibrio de la carga, la máquina no centrifugará. Para solucionarlo, debe añadir prendas o poner en marcha el programa de centrifugado de nuevo.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Las siguientes situaciones no constituyen un problema. No se ponga en contacto con el Centro de Servicio hasta que no se haya confirmado el que se trata de una incidencia real.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
La lavadora no funciona	¬ Mala conexión con el suministro eléctrico. ¬ Apagón. ¬ La puerta no está bien cerrada. ¬ La máquina no se ha encendido.	_ Compruebe la conexión del suministro eléctrico. _ Compruebe el suministro eléctrico. _ Cierre la puerta correctamente. _ Asegúrese de que la máquina está encendida.
La lavadora no puede llenarse de agua.	¬ No ha pulsado “Inicio/Pausa”. ¬ La llave de agua no está abierta. ¬ La presión de agua es inferior a 0,03 MPa. ¬ La manguera de entrada está doblada. ¬ Fallo en el suministro de agua. ¬ No se ha configurado correctamente el programa. ¬ La puerta no está bien cerrada. ¬ El filtro de la manguera de entrada está bloqueado.	_ Presione “Inicio/Pausa”. _ Abra la llave de agua. _ Compruebe la presión de agua. _ Revise la manguera de entrada. _ Asegúrese de que tiene suministro de agua. _ Configure el programa correctamente. _ Cierre la puerta correctamente. _ Desbloquee el filtro de la manguera de entrada.
La máquina se está vaciando mientras se llena.	¬ La manguera de drenaje tiene una altura inferior a 80 cm. ¬ La manguera de drenaje está inundada.	_ Instale la manguera de drenaje a 80 – 100 cm de altura. - Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté inundada.
Error de drenaje.	¬ La manguera de drenaje está bloqueada. ¬ El final de la manguera de drenaje está situado a más de 100 cm por encima del nivel del suelo. ¬ El filtro está bloqueado.	_ Desbloquee la manguera de drenaje. _ Asegúrese de que el final de la manguera de drenaje está situado a menos de 100 cm por encima del nivel del suelo. _ Desbloquee el filtro.
Fuertes vibraciones en el centrifugado.	¬ No se han retirado todos los tornillos de transporte. ¬ La lavadora está situada en una superficie irregular o desnivelada. ¬ La carga es superior a 6 kg.	_ Retire todos los tornillos de transporte. _ Asegúrese de que la lavadora está en una superficie regular y nivelada. _ Reduzca la cantidad de ropa del tambor.
El funcionamiento se detiene antes de completar el ciclo de lavado.	¬ Error en el suministro de agua o electricidad.	_ Compruebe el suministro eléctrico.
El funcionamiento se detiene durante un periodo de tiempo.	¬ La lavadora muestra un mensaje de error.	_ Compruebe los códigos de configuración.
Exceso de jabón en el tambor, que se derrama por el compartimento de detergente.	¬ El detergente no es poco espumoso o para lavados a mano. ¬ Uso excesivo de detergente.	_ Compruebe si su detergente es el adecuado. _ Reduzca la cantidad de detergente en el compartimento.
Ajuste automático del tiempo de lavado.	¬ La duración del programa de lavado se ajustará de acuerdo con la temperatura inicial de agua.	_ Es una circunstancia normal y no afecta al funcionamiento.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado: 4422 29897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950 Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@tigo.com.py